



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



ASMIX S87C



ASMIX S90C



ASMIX S300

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam



HSTC GROUP
HANOI SIÊU THANH JSC

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Trụ sở chính

5 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: www.sieuthanh.com.vn

Tel: 024. 38223888 Fax: 024. 39422125

I- Lưu ý an toàn trước khi sử dụng:




Để tránh các tai nạn có thể xảy ra trong quá trình vận hành máy, hãy lưu ý các khuyến cáo sau:

KHUYẾN CÁO			
 NO CHILD USE	Không để máy trong tầm với của trẻ em	 DO NOT PLACE FINGER	Không đưa ngón tay vào trong khe hủy giấy
 PROHIBITION	Không sử dụng dây nguồn bị hư hại. Không vặn xoắn dây nguồn hoặc đặt vật nặng lên dây nguồn máy.	 NO TIE	Khi hủy giấy cần cẩn thận với cà-vạt, dây chuyền, vòng cổ, tóc hoặc các vật dụng bằng vải khác có thể lọt vào khe hủy giấy
 UNPLUG	Luôn rút dây nguồn máy khi thực hiện bảo dưỡng	 NO HAIR	Không để tóc dính vào giấy khi hủy giấy
 DO NOT GET WET	Không cho nước vào máy hủy	 DO NOT DISASSEMBLE	Không tự ý tháo dỡ máy


CẢNH BÁO			
 PROHIBITION	Không để dây nguồn máy gần các nguồn phát nhiệt		Luôn tắt máy khi tháo/lắp thùng đựng giấy đã hủy.
 NO WET HANDS	Không cắm/rút dây nguồn máy khi tay ẩm ướt		Cẩn thận có thể móng tay bị thương khi tháo/lắp thùng đựng giấy đã hủy
	Cắm dây nguồn thật chắc chắn vào ổ điện	 PROHIBITION	Không tháo/lắp thùng đựng giấy đã hủy khi máy đang vận hành
	Khi di chuyển máy, cần tháo dây nguồn	 PROHIBITION	Không đặt máy ở nơi ẩm ướt
 PROHIBITION	Không cắm dây nguồn máy chung với các thiết bị tiêu thụ điện khác	 UNPLUG	Rút nguồn điện ra khỏi ổ cắm nếu máy không sử dụng thời gian dài

II- Các bộ phận trên máy:

ASMIX S300 (khổ A3)

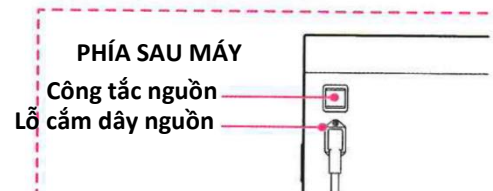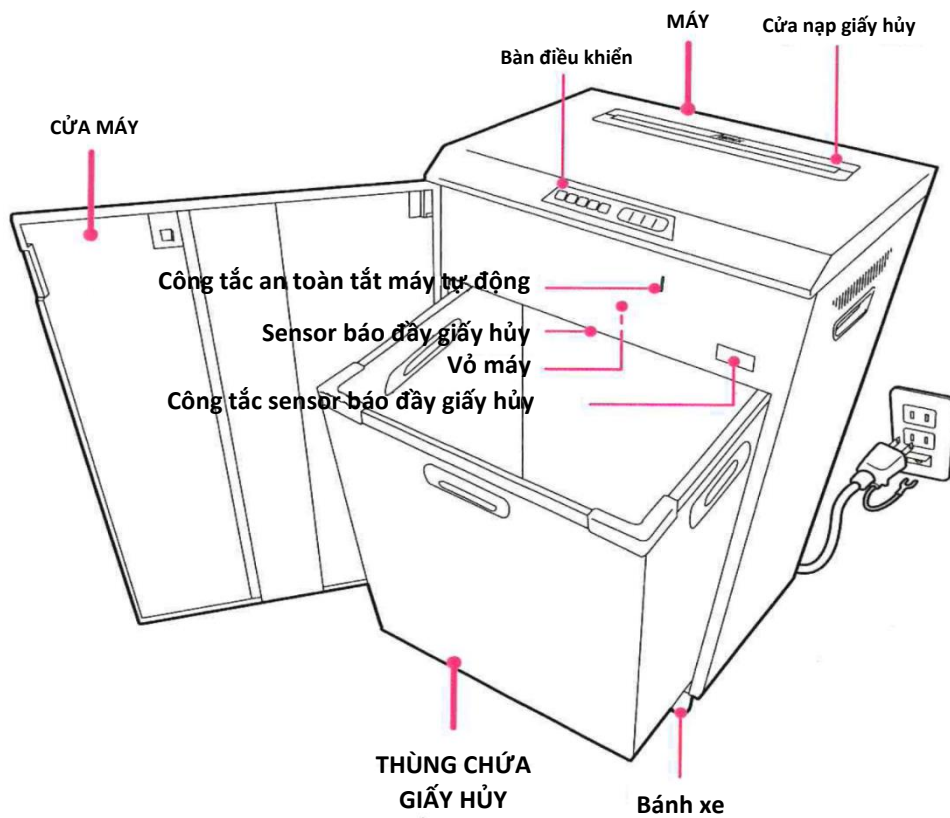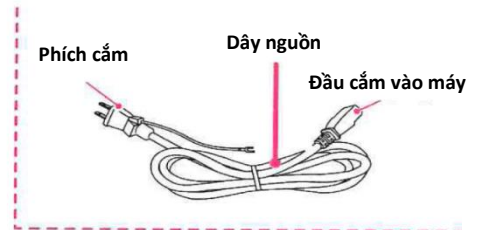

ASMIX S87C/S90C (khổ A4)

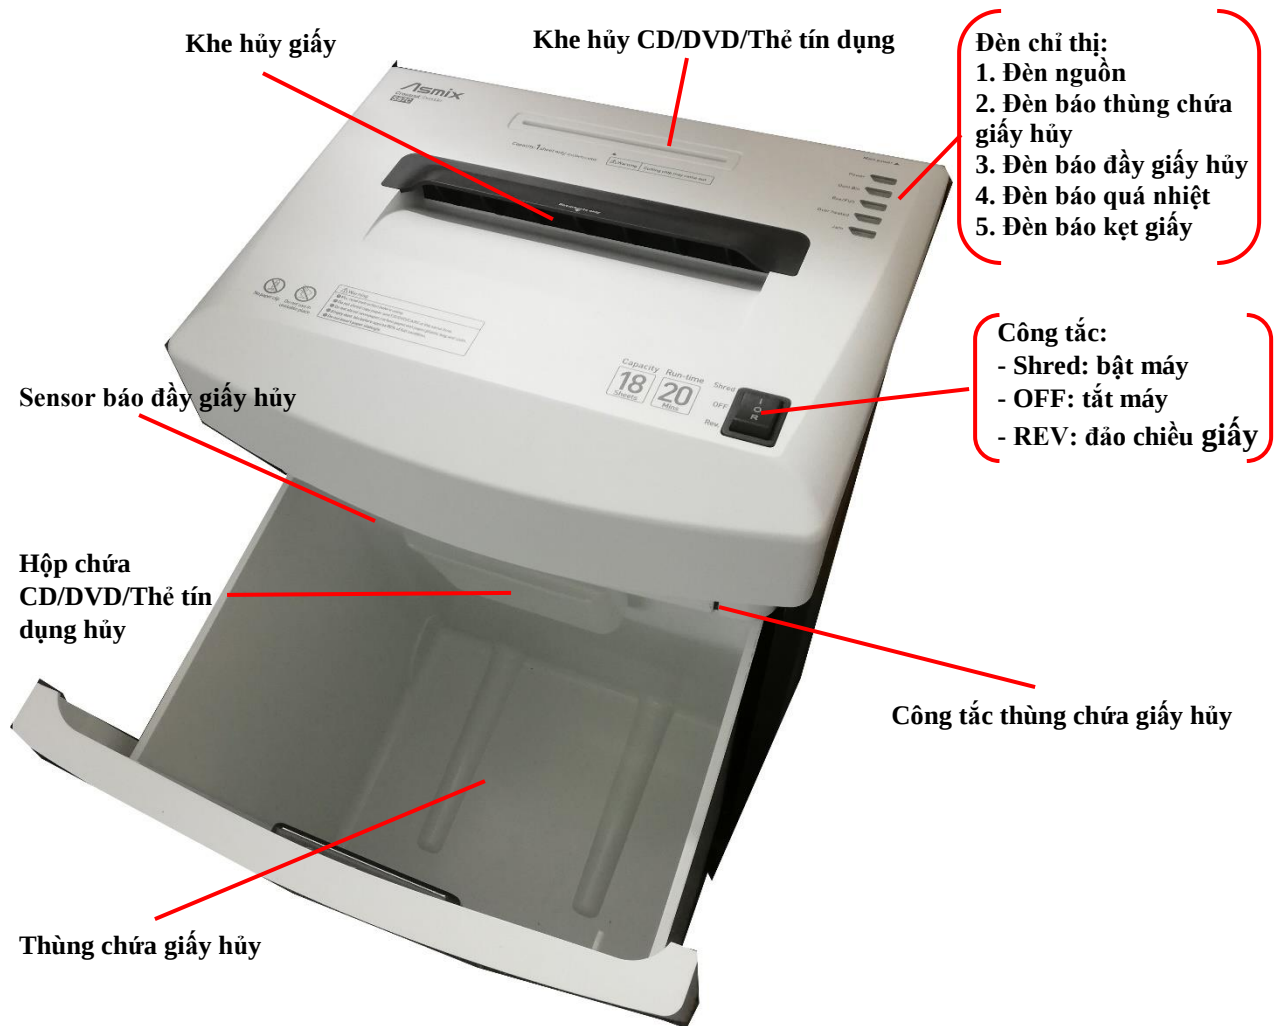

III- Hướng dẫn sử dụng:

- Bấm công tắc nguồn (S300: phía sau máy/S87C/S90C: trên mặt máy) để bật máy
- Đèn báo bật sáng và máy đã sẵn sàng để sử dụng
- Cho tài liệu vào khe hủy tài liệu trên máy. Dao cắt hủy tài liệu tự động hủy giấy.

Chú ý: Số lượng tài liệu đưa vào khe hủy tài liệu:

- **S300:** không quá 28 tờ A4 (68gsm) với nguồn điện tần số 50Hz và 26 tờ với nguồn điện tần số 60Hz
- **S87C/S90C:** không quá 18 tờ A4 (68gsm) với nguồn điện 50Hz
- Ấn vào nút REV khi tài liệu hủy bị kẹt. Bộ phận cắt hủy sẽ quay ngược lại hướng tài liệu đi vào và đưa tài liệu bị kẹt ra ngoài. Cũng có thể ấn nút REV và FWD để gỡ tài liệu bị kẹt.
- Khi muốn bỏ tài liệu đã hủy từ thùng chứa giấy hủy, cần phải tắt máy bằng cách tắt công tắc, kéo thùng đựng tài liệu đã hủy, đổ bỏ hết tài liệu bị hủy trong thùng chứa và đưa thùng chứa vào đúng vị trí.

Khuyến cáo:

- Không được đưa vào hủy quá dung lượng cho phép, điều này có thể gây kẹt dao cắt hủy và làm hỏng máy.
- Không hủy loại giấy bìa cứng và giấy tái chế.
- Khi hủy tài liệu khổ lớn hơn A3 trên máy S300 hoặc lớn hơn A4 trên máy S87C/S90C cần phải cắt bằng khổ A3/A4 hoặc nhỏ hơn để hủy.

IV- Sự cố và hướng giải quyết:

Sự cố	Kiểm tra	Giải quyết
Bộ phận cắt hủy không quay	- Máy đã cắm dây nguồn? - Công tắc máy đã được bật? - Tài liệu có bị kẹt ở bộ phận cắt hủy? - Thùng chứa tài liệu hủy bị đầy? - Máy đã hoạt động liên tục hơn 60 phút? - Hộp chứa tài liệu hủy đã đặt đúng vị trí? - Tài liệu hủy đã đưa vào giữa khe hủy giấy trên máy? - Đang sử dụng công tắc dừng khẩn cấp?	- Cắm dây nguồn cho máy - Bật máy - Ấn nút REV để đẩy tài liệu bị kẹt ra - Bỏ hết tài liệu đã bị hủy có trong thùng chứa - Tắt máy và chờ khoảng 180 phút rồi bật máy lại - Đặt thùng chứa tài liệu bị hủy vào đúng vị trí. - Đưa tài liệu cần hủy vào giữa khe nạp giấy hủy - Tắt bật lại máy.
Tài liệu không hủy vụn	- Hủy giấy dày hoặc quá dung lượng cho phép? - Thùng chứa tài liệu hủy bị đầy?	- Không hủy giấy dày và quá dung lượng cho phép. - Chỉ hủy tài liệu bằng giấy - Bỏ hết tài liệu hủy ra khỏi thùng chứa.
Máy hủy bị dừng trong khi đang hủy	- Tài liệu bị kẹt tại vị trí khay nạp giấy? - Tài liệu đưa vào bị lệch? - Tài liệu đưa vào lớn hơn khổ cho phép. - Tài liệu bị ẩm ướt? - Dung lượng tài liệu nhiều hơn cho phép? - Có keo dán, dấu đóng bóng kính trong máy? - Thùng chứa tài liệu hủy bị đầy?	- Ấn nút REV để lấy tài liệu bị kẹt. - Đưa tài liệu vào thẳng - Cắt khổ tài liệu hủy bằng A3 hoặc nhỏ hơn. - Không cho tài liệu hủy vào máy - Cho đúng dung lượng tài liệu hủy vào máy - Chỉ hủy tài liệu bằng giấy - Bỏ hết tài liệu hủy trong thùng chứa
Máy bị nóng	- Máy hoạt động liên tục hơn 60 phút?	- Tắt máy khoảng 180 phút rồi bật lại.
Bộ phận cắt hủy không hoạt động	- Tài liệu bị kẹt bên trong hoặc bên ngoài khi hủy?	- Tắt máy, rút dây nguồn và lấy tài liệu bị kẹt ra ngoài.

V- Bảo dưỡng máy:

Sử dụng chất liệu vải mềm để vệ sinh máy. Trong trường hợp máy quá bẩn, có thể dùng chất tẩy để vệ sinh máy.

Cảnh báo: Phải tắt máy và rút dây nguồn ra khỏi máy trước khi làm vệ sinh máy. Không chạm vào bộ phận dao cắt hủy tài liệu khi vệ sinh máy, có thể xảy ra tai nạn khi chạm vào bộ phận này.